



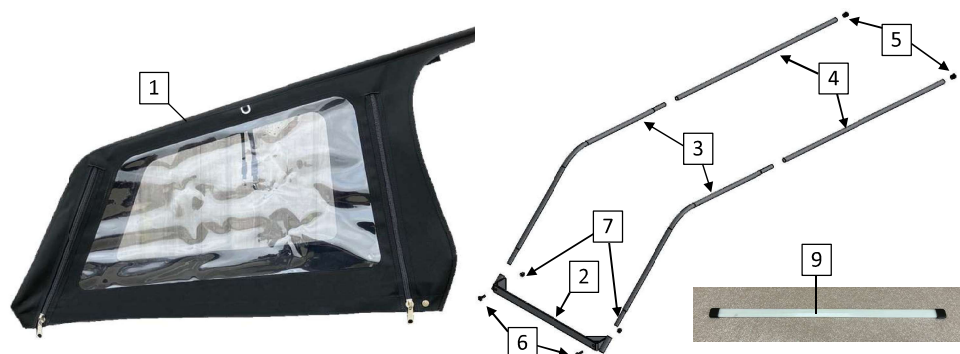


- 1. Space Tent (1x)
- 2. Stanghouder (1x)
- 3. Tent Stok gebogen (2x)
- 4. Tent stok recht (2x)
- 5. Plug voor Tentstok (2x)
- 6. Bout M6x20 (2x)
- 7. Dopmoer M6 (2x)
- 8. Druknop (4x) + Verzonken Schroef (4x)
- 9. Zeillat (1x)

Stap 1: Gaten voor Stanghouder

De Stanghouder (2) monteert je aan de binnenkant van de bak op het voorpaneel. Wanneer in het voorpaneel nog geen gaten aanwezig zijn voor het bevestigen van de Stanghouder, teken de gaten af volgens de afbeelding hiernaast en boor de gaten $\varnothing 6,50$ mm.

TIP: Plaats een blok hout achter het te boren gat om splijten van het hout te voorkomen. Verf de binnenkant van de geboorde gaten om het hout goed te beschermen.

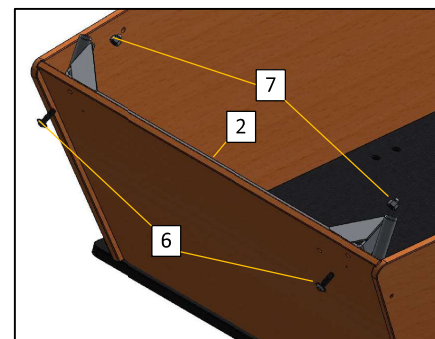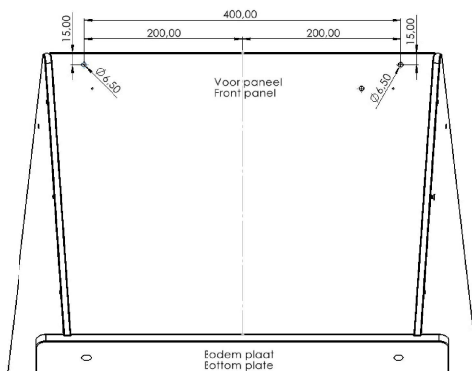


Stap 2: Monteren Stanghouder
Monteer de Stanghouder (2) met Bouten (6) en Dopmoeren (7) aan het voorpaneel van de bak.

Stap 3: Verstevinging
Plaats de Zeillat (9) in de Space Tent (1).



Stap 4: Bescherming Tent Stokken

Stop de pluggen (5) in de uiteinde van de rechte tentstokken (4). Deze zal ervoor zorgen dat de tent niet beschadigd.

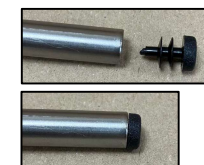


Stap 5: Plaatsen van Tent op Bak

Schuif beide Tentstokken (3+4) aan de binnenkant van de Tent (1) in de zij sleuven. Monteer daarna de Tent met Tentstokken in de Stanghouder op de bak.


Stap 6: Plaatsen Druknoppen

Als laatste het plaatsen van de Druknoppen (9). Schroef deze op de hiervoor bestemde locatie zoals aangegeven hieronder.

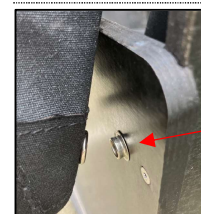

Plaats de achterste drukknoepen in de hoek zodat de lijn van de tent gelijk wordt met de bovenste rand van de bak en dat er nog voldoende ruimte boven het stuur aanwezig is.




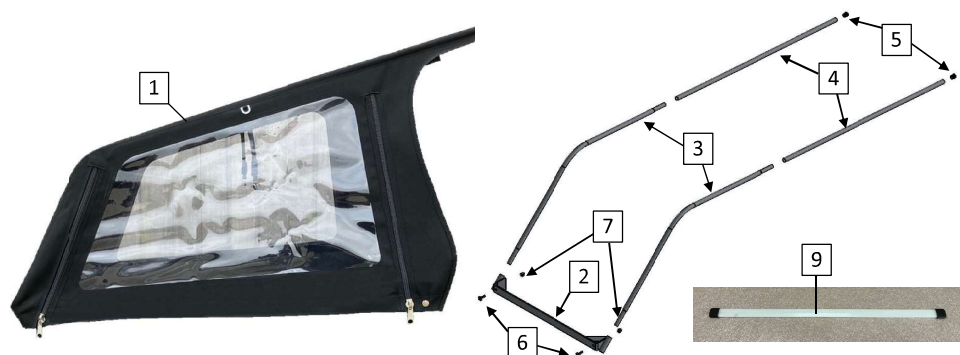


- 1. Space Tent (1x)
- 2. Rod Holder (1x)
- 3. Tent Pole Bent (2x)
- 4. Tent Pole Straight (2x)
- 5. Plug for Tent Pole (2x)
- 6. Bolt M6x20 (2x)
- 7. Cap Nut M6 (2x)
- 8. Snap Button (4x) + Countersink Screw (4x)
- 9. Sail Batten (1x)

Step 1: Holes for Rod Holder

Mount the Rod Holder (2) on the inside of the box on the front panel. If there are no holes in the front panel for mounting the Rod Holder, mark the holes according to the illustration opposite and drill the Ø6.50 mm holes.

TIP: Place a block of wood behind the hole to be drilled to prevent splitting of the wood. Paint the inside of the drilled holes to protect the wood well.

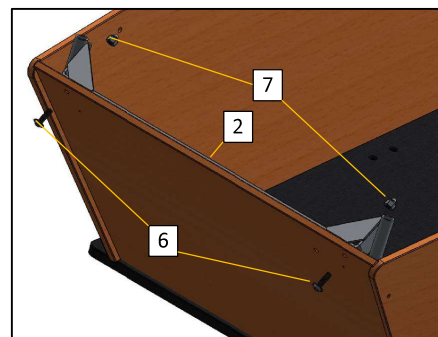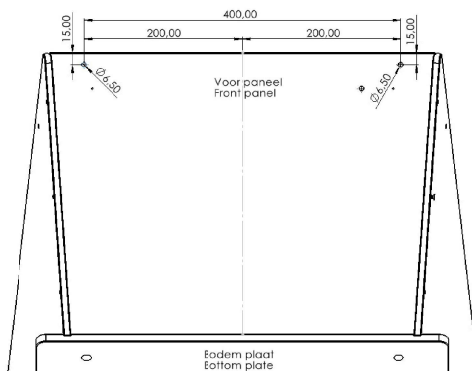

Step 2: Mounting Rod Holder

Mount the Rod Holder (2) with Bolts (6) and Cap Nuts (7) to the front panel of the box.


Step 3: Reinforcement

Insert the Sail Batten (9) into the Space Tent (1).



Step 4: Protection Tent Poles

Insert the plugs(5) into the end of the straight tent poles(4). This will ensure that the tent is not damaged.

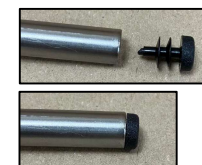



Step 5: Placing Tent on Box

Slide both Tent poles (3+4) on the inside of the Tent (1) into the side slots.

Then mount the Tent with Tent poles in the Rod holder on the box.

Step 6: Placement Snap Buttons

Finally, placing the Snap Buttons (9). Screw these to the designated location as shown below.

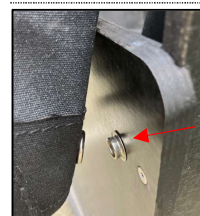

Place the rear Snap Buttons in the corner so that the line of the tent becomes equal to the top edge of the box and that there is still enough space above the handlebars.

